


Gaber®

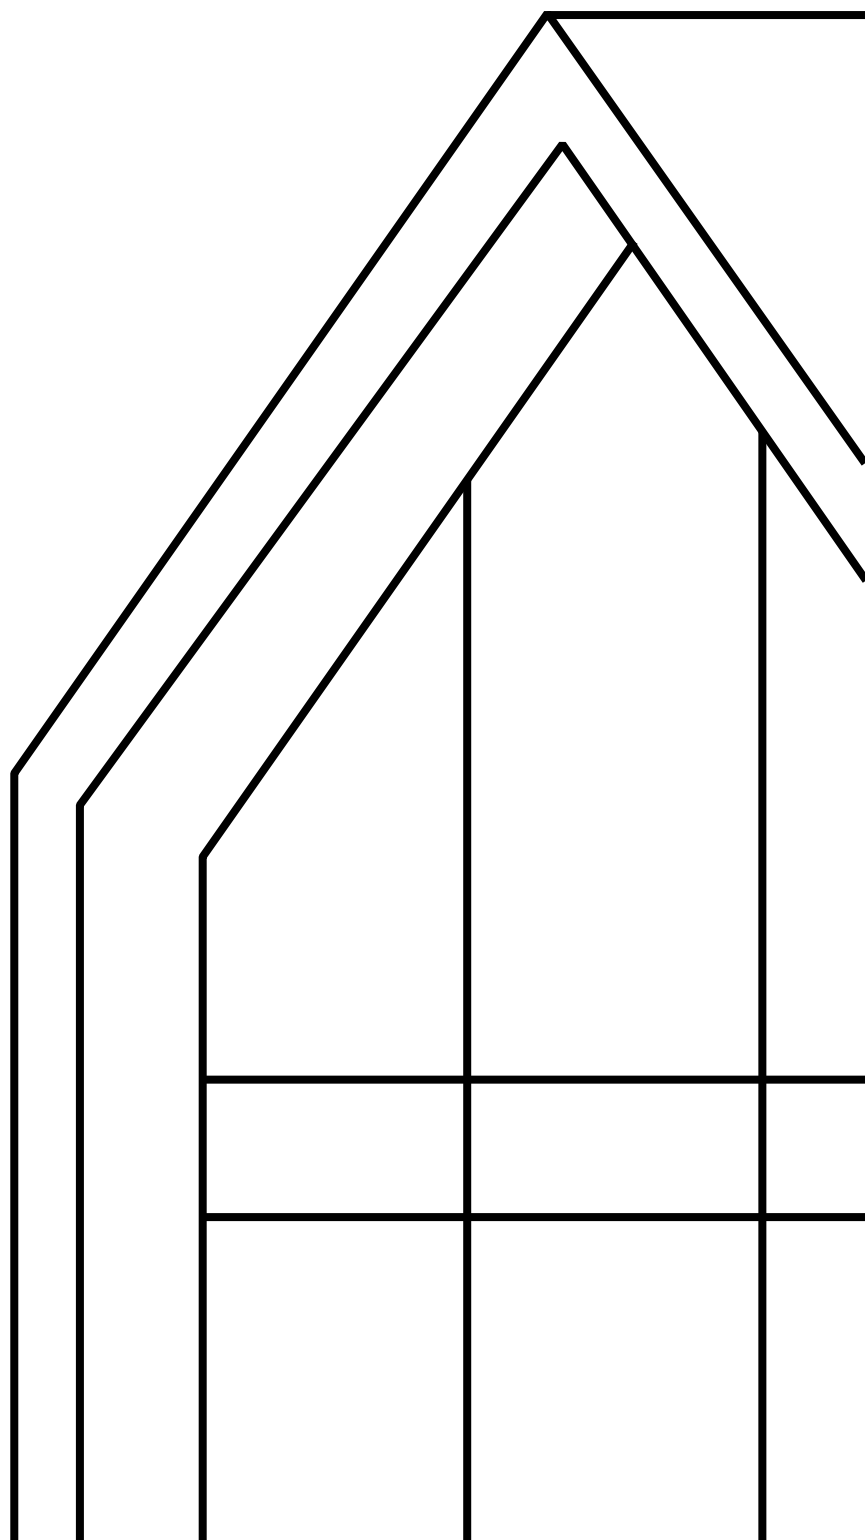

ALLGEMEINE REINIGUNGSANLEITUNG

Gaber®

LEICHT ZU REINIGEN, LEICHT ZU PFLEGEN



Wenn Sie die Empfehlungen dieses Leitfadens befolgen, bleiben alle Produkte in gutem Zustand und vorzeitige Schäden werden vermieden.

Bitte beachten Sie, dass dieser Leitfaden keine Garantie darstellt: Er enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Reinigung der Produkte. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, geeignete Reinigungsmittel und Werkzeuge zu verwenden, die die Oberflächen nicht beeinträchtigen. Eine sachgemäße Pflege trägt dazu bei, die Leistungsfähigkeit zu erhalten und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Die Reinigungsergebnisse können je nach Größe des Flecks, verwendetem Reinigungsmittel und Einwirkzeit auf die Oberfläche variieren.



GRUNDLEGENDE PFLEGE

1. Es wird empfohlen, die Produkte mindestens einmal pro Woche zu reinigen, um zu verhindern, dass Schmutz und Verunreinigungen dauerhaft werden.

2. Reinigen Sie die gesamte Oberfläche mit kreisenden Bewegungen unter Verwendung von Wasser und flüssiger Handseife oder konsultieren Sie die spezifische Anleitung für empfohlene Reinigungsprodukte.

Mit einem sauberen, feuchten, weißen Tuch nachwischen, um Seifenreste zu entfernen.

Falls erforderlich wiederholen und vollständig trocknen lassen.

NIEMALS VERWENDEN



Lösungsmittel wie Verdünner, Aceton, Bleichmittel, Wachse, Silikone oder aggressive Reinigungsmittel.



Alkohol und/oder Reinigungsprodukte mit nicht neutralem pH-Wert.




Scheuernde Werkzeuge wie Kunststoff- oder Metallschwämme oder Bürsten mit harten Borsten, die das Material dauerhaft beschädigen können.



Das Produkt nicht mit Stiften oder Markern beschriften, da die Tinte aufgenommen werden und dauerhafte Flecken verursachen kann.

Weitere Informationen finden Sie in den materialspezifischen Reinigungsanleitungen.

Gaber®

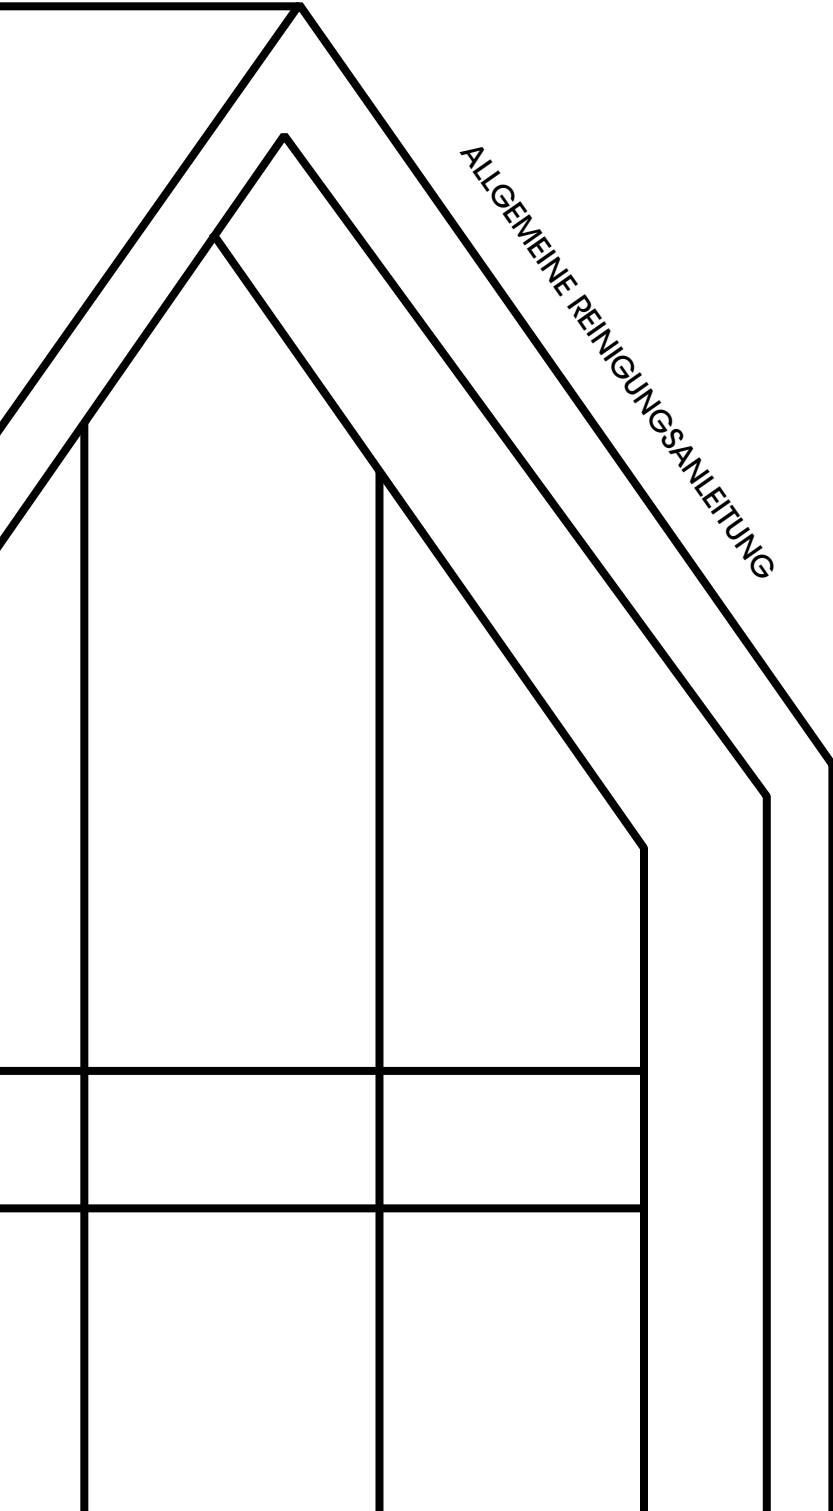

ALLGEMEINE REINIGUNGSANLEITUNG

Gaber

Via Altivole 3, 31031 Caerano di San Marco, TV - ITALY

Tel. +39 0423 915521

info@gaber.it