


Gaber®

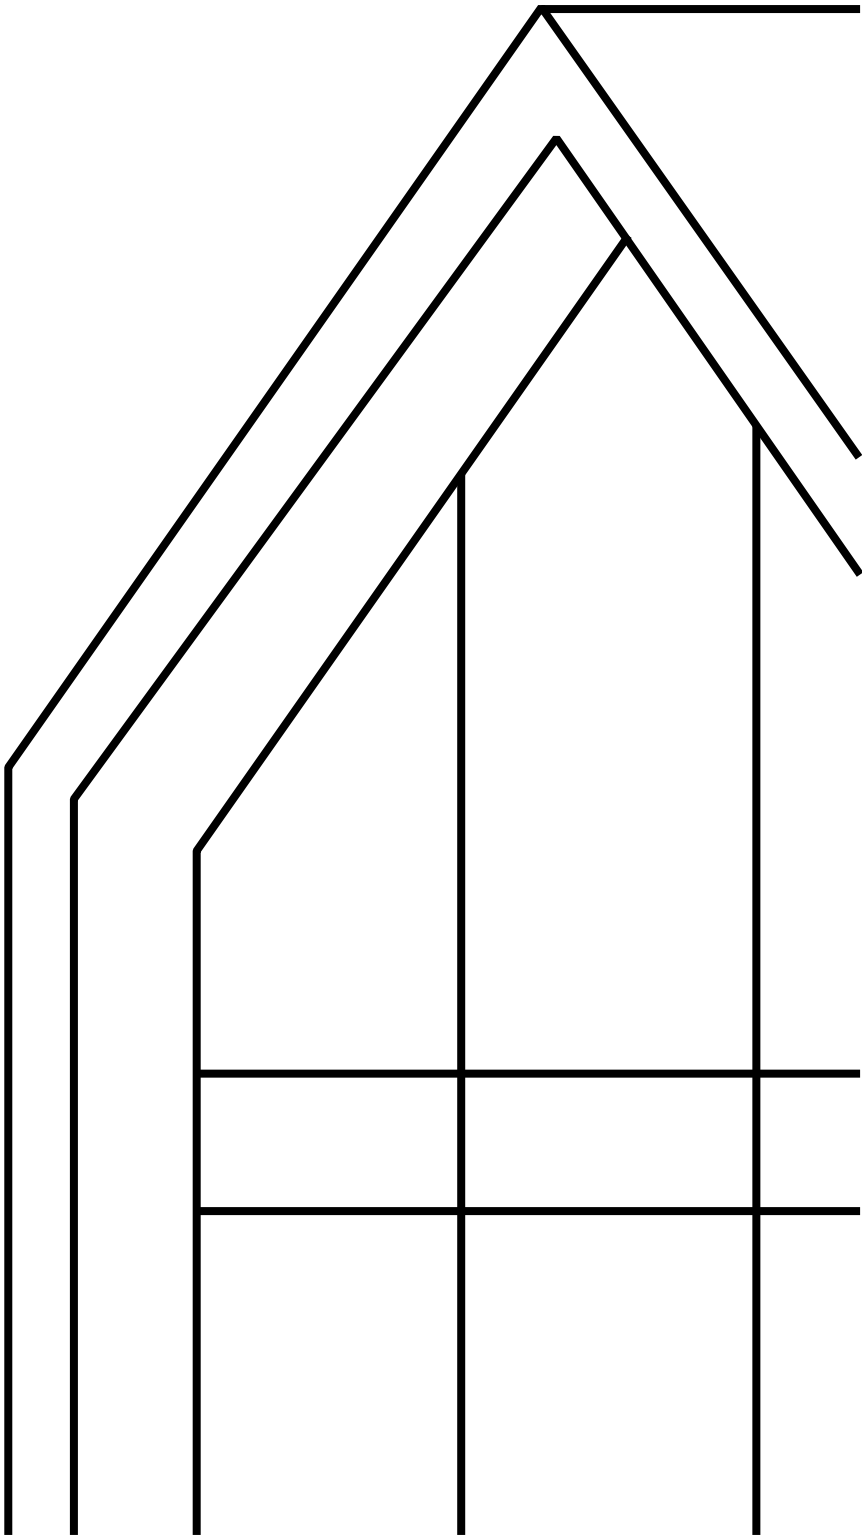

GUÍA GENERAL DE LIMPIEZA

Gaber®

FÁCIL DE LIMPIAR, FÁCIL DE MANTENER



Siguiendo las recomendaciones de esta guía, mantendrá todos los productos en buen estado y evitará daños prematuros.

Es importante señalar que esta guía no constituye una garantía: proporciona indicaciones para una correcta limpieza de los productos. El usuario es responsable de utilizar detergentes y herramientas adecuados que no alteren ni dañen las superficies. Un mantenimiento correcto contribuirá a mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil del producto.

Los resultados de la limpieza pueden variar según el tamaño de la mancha, el producto utilizado y el tiempo de exposición de la superficie.



MANTENIMIENTO FUNDAMENTAL

1. Se recomienda limpiar los productos al menos una vez por semana para evitar que la suciedad y los contaminantes se vuelvan permanentes.

2. Limpiar toda la superficie con movimientos circulares utilizando agua y jabón líquido de manos, o consultar la guía específica para verificar los productos de limpieza recomendados.

Aclarar con un paño blanco limpio y húmedo para eliminar cualquier residuo de jabón.

Repetir si es necesario y dejar secar completamente.

NO UTILIZAR NUNCA



Disolventes como diluyentes, acetona, lejía, ceras, siliconas o detergentes agresivos.



Alcohol y/o productos de limpieza con pH no neutro.



Herramientas abrasivas como estropajos de plástico o metálicos, o cepillos de cerdas duras, que puedan dañar permanentemente el material.



No marcar el producto con bolígrafos o rotuladores, ya que la tinta podría ser absorbida y causar manchas permanentes.

Para más información, consulte las guías de limpieza específicas de cada material.

Gaber®

GUÍA GENERAL DE LIMPIEZA

Gaber

Via Altivole 3, 31031 Caerano di San Marco, TV - ITALY

Tel. +39 0423 915521

info@gaber.it