


Gaber®

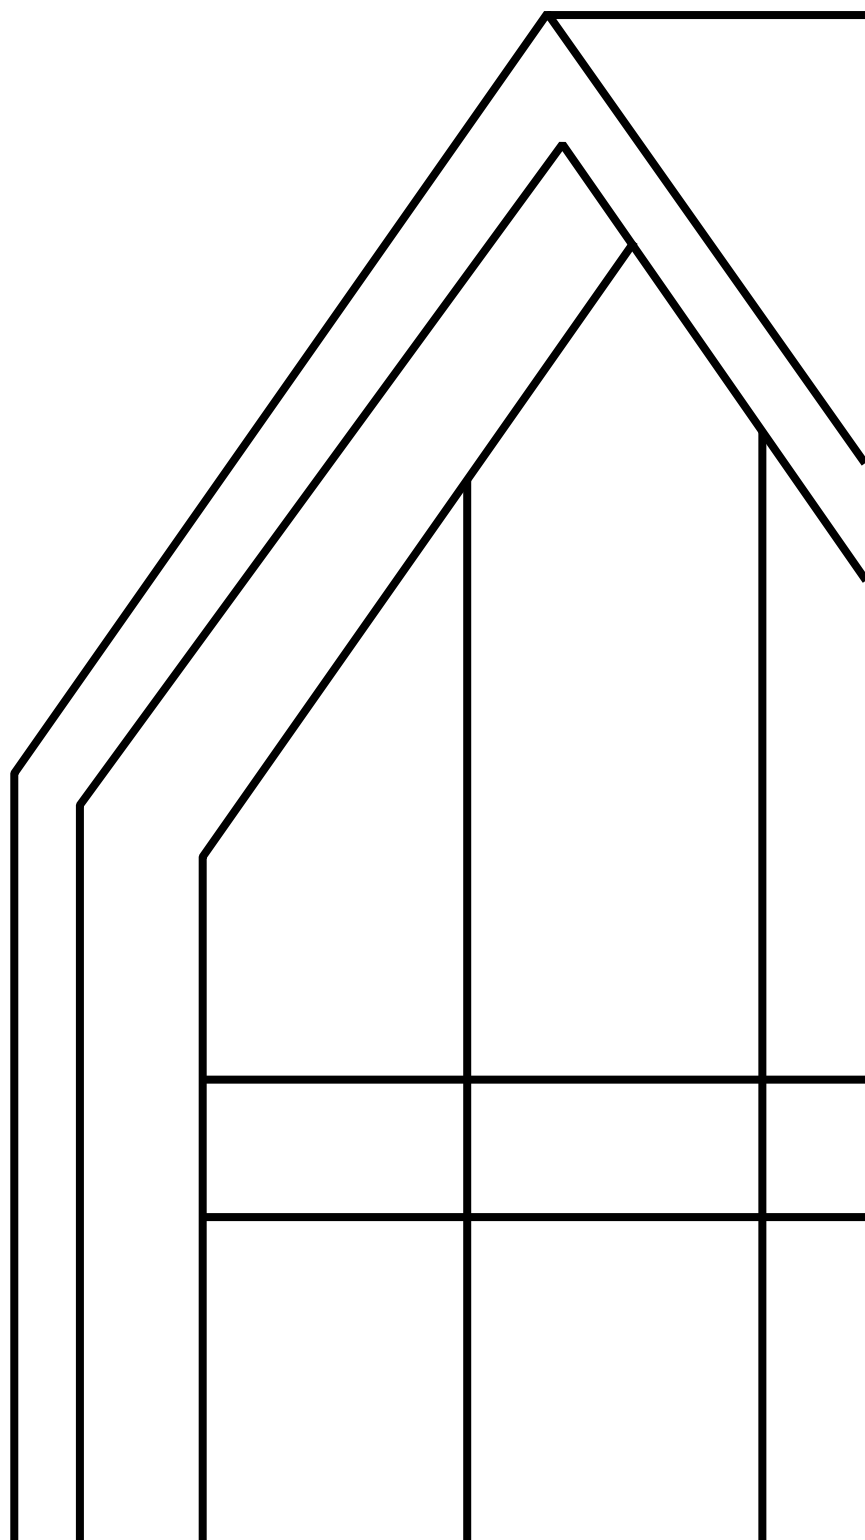

GUIDE GÉNÉRAL DE NETTOYAGE



En suivant les recommandations de ce guide, vous maintiendrez tous les produits en bon état et éviterez les dommages prématurés.

Il est important de noter que ce guide ne constitue pas une garantie : il fournit des instructions pour un nettoyage correct des produits. L'utilisateur est responsable de l'utilisation de détergents et d'outils appropriés qui n'altèrent pas les surfaces. Un entretien adéquat contribuera à améliorer les performances et à prolonger la durée de vie du produit.

Les résultats du nettoyage peuvent varier en fonction de la taille de la tache, du produit utilisé et du temps d'exposition de la surface.



ENTRETIEN ESSENTIEL

1. Il est recommandé de nettoyer les produits au moins une fois par semaine afin d'éviter que la saleté et les contaminants ne deviennent permanents.

2. Nettoyer toute la surface en effectuant des mouvements circulaires avec de l'eau et du savon liquide pour les mains, ou consulter le guide spécifique pour vérifier les produits de nettoyage recommandés.

Rincer avec un chiffon blanc propre et humide afin d'éliminer tout résidu de savon.

Répéter si nécessaire et laisser sécher complètement.

NE JAMAIS UTILISER



Des solvants tels que diluants, acétone, eau de Javel, cires, silicones ou détergents agressifs.



De l'alcool et/ou des produits de nettoyage au pH non neutre.




Des outils abrasifs comme des éponges en plastique ou métalliques, ou des brosses à poils durs, pouvant endommager définitivement le matériau.



Ne pas marquer le produit avec des stylos ou des marqueurs, l'encre pouvant être absorbée et provoquer des taches permanentes.

Gaber®

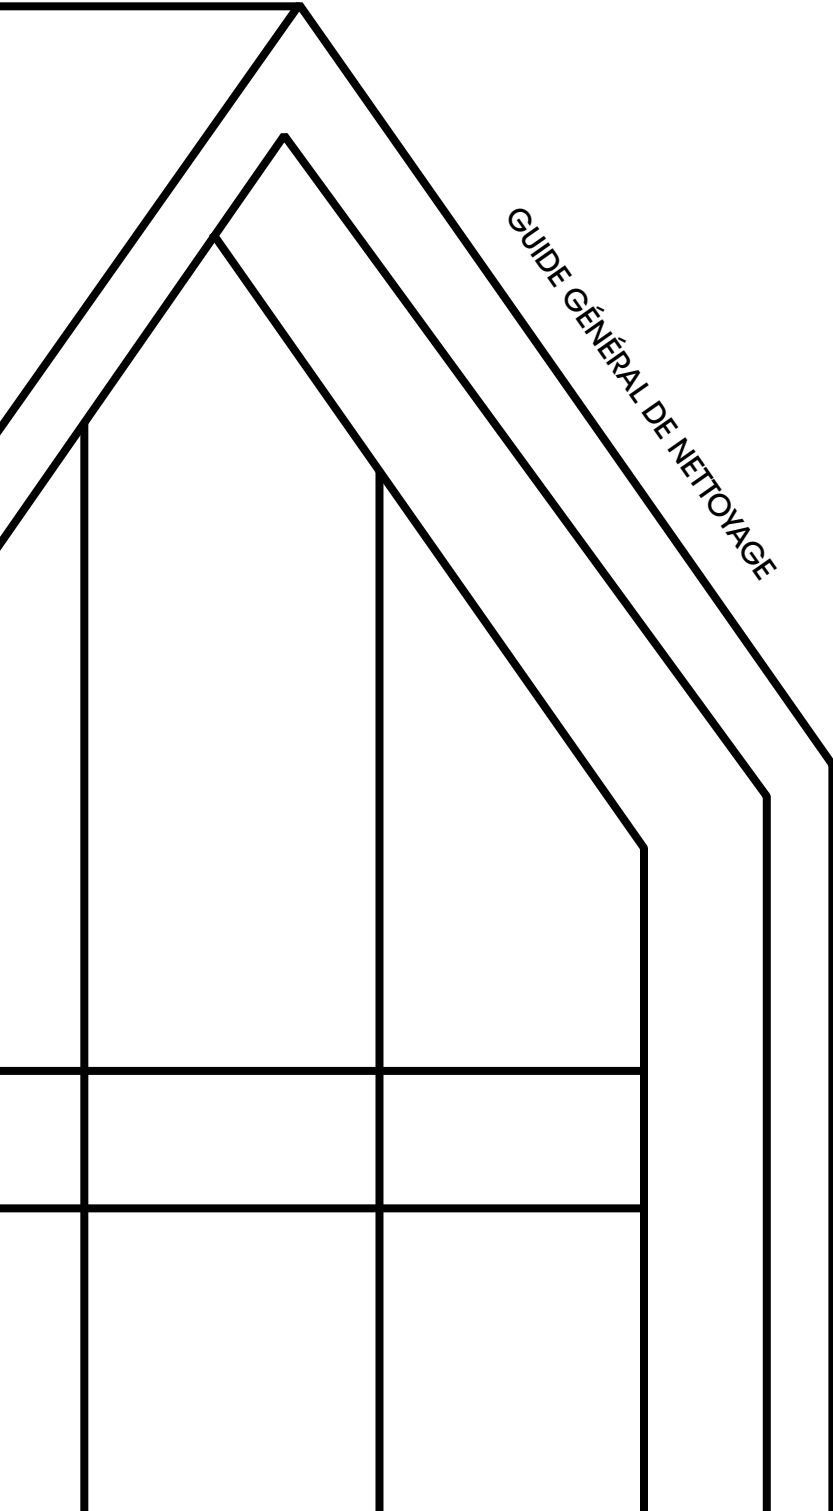

GUIDE GÉNÉRAL DE NETTOYAGE

Gaber

Via Altivole 3, 31031 Caerano di San Marco, TV - ITALY

Tel. +39 0423 915521

info@gaber.it