


Gaber®

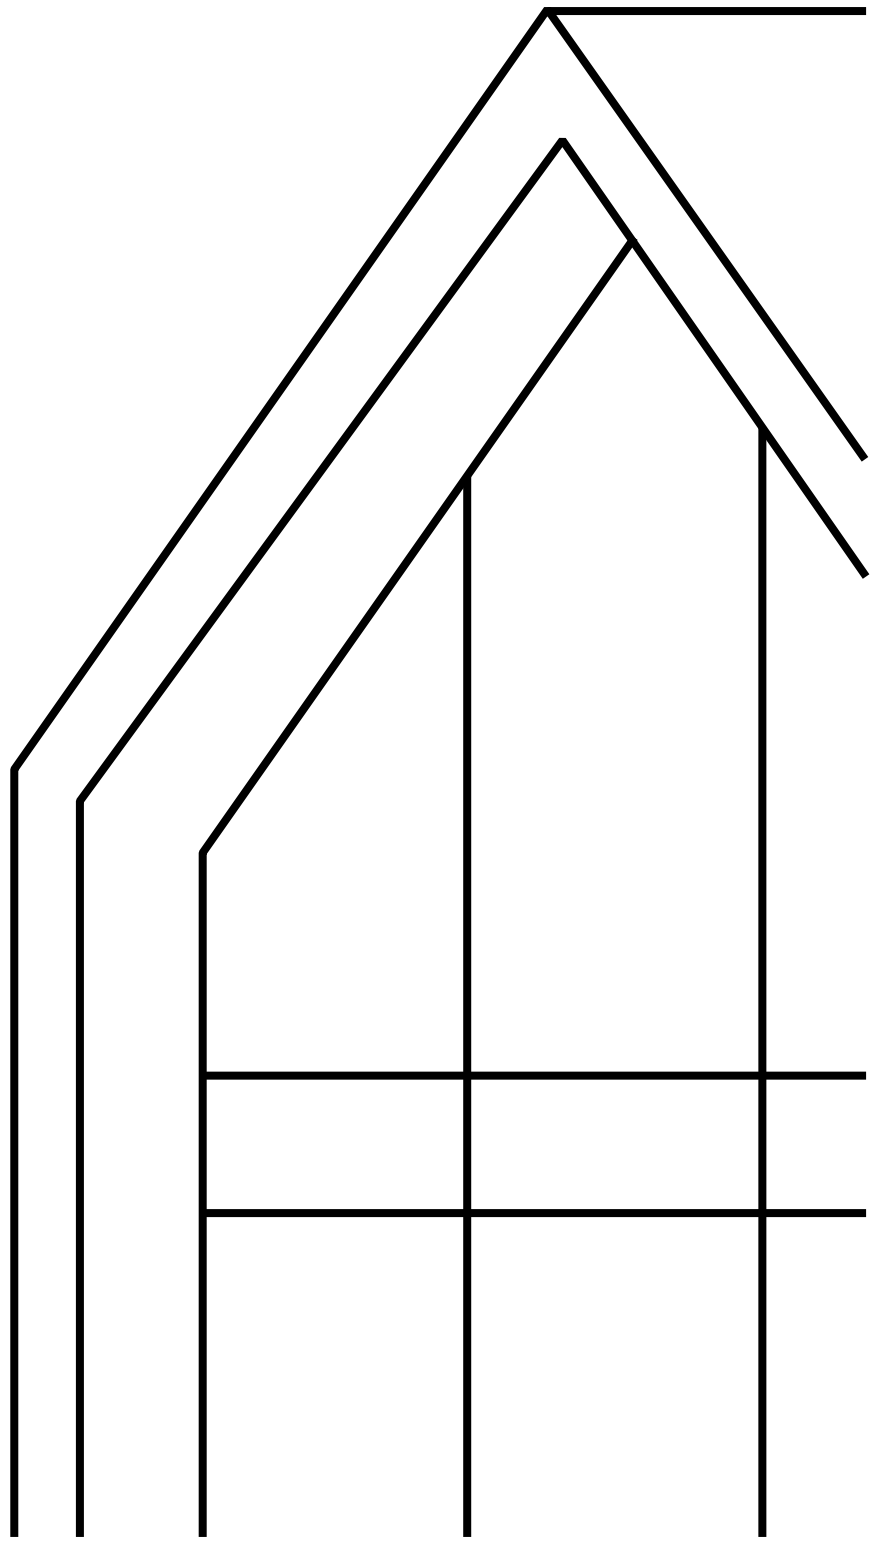

GUIDA GENERALE PER LA PULIZIA

Gaber®

FACILE DA PULIRE, FACILE DA MANTENERE



Seguendo i consigli in questa guida, manterrai tutti i prodotti in buone condizioni, prevenendo danni prematuri.

È importante notare che questa guida non costituisce una garanzia: contiene consigli per una corretta pulizia dei prodotti. Gli utenti sono responsabili della pulizia dei prodotti in modo sicuro con detergenti e strumenti che non influiscano sulle superfici, di conseguenza aumenterai le loro prestazioni e durata.

I risultati della pulizia possono variare a seconda delle dimensioni della macchia, del prodotto di pulizia utilizzato e del tempo di esposizione della superficie.

1.



2.



MANUTENZIONE FONDAMENTALE

1. Si consiglia di pulire i prodotti almeno una volta alla settimana, evitando che lo sporco e le contaminazioni diventino permanenti.

2. Pulire l'intera superficie con movimenti circolari utilizzando acqua e sapone liquido per le mani, oppure consultare la guida specifica per i prodotti di pulizia consigliati.

Risciacquare e strofinare con un panno bianco umido e pulito per eliminare il sapone in eccesso.

Ripetere se necessario e poi lasciare asciugare.

NON USARE MAI



Solventi come diluenti, acetone, sbiancanti, cere, siliconi o detergenti.



Alcool e/o prodotti per la pulizia che non hanno pH neutro.




Strumenti per la pulizia come spugne di plastica o a filo metallico o spazzole a setole dure che possono danneggiare il materiale in modo permanente.



Non segnare il prodotto con penne o pennarelli, potrebbe assorbire l'inchiostro e macchiare in modo permanente.

Per maggiori informazioni, consultare le guide alla pulizia specifiche di ciascun materiale.

Gaber®

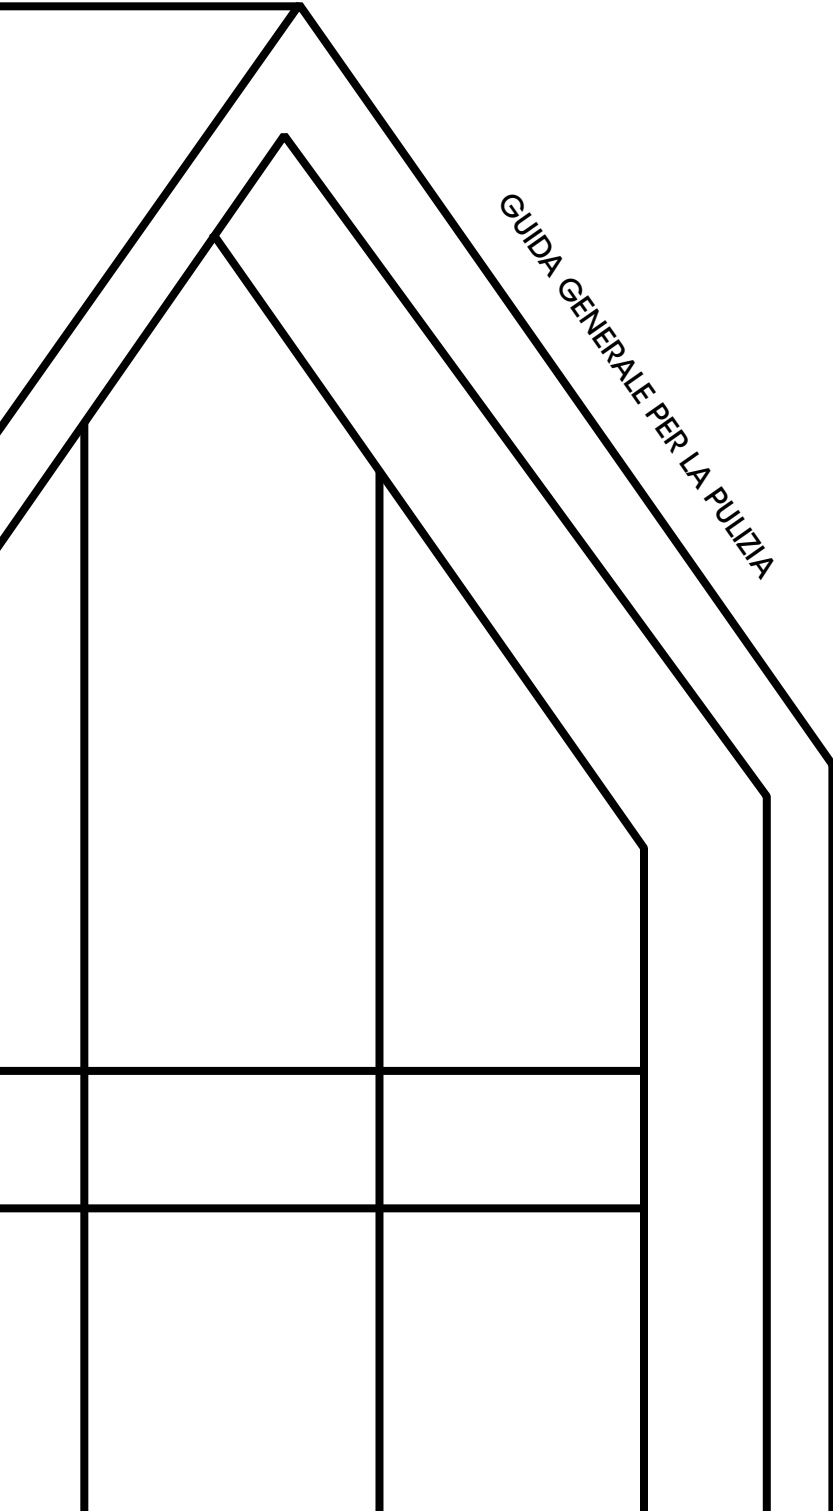

GUIDA GENERALE PER LA PULIZIA

Gaber

Via Altivole 3, 31031 Caerano San Marco TV

Tel. +39 0423 915521

info@gaber.it